

VoIP/ISDN ADAPTER

VIA300

簡単設定マニュアル

2006年 3月


株式会社 アレクソン

agd4.viaeasy

もくじ

| | |
|---------------------------|----|
| ログインについて | 1 |
| パスワードの変更 | 2 |
| WANポートの設定 1 | 3 |
| WANポートの設定 2 | 4 |
| VoIPー基本設定 | 5 |
| VoIPサーバーの登録 | 6 |
| 最後に | 7 |
| 補足 | 8 |
| OCNお申込内容のご案内 | 9 |
| OCNドットフォン オフィス開通案内書（お客様用） | 10 |

注) 本書「簡単設定マニュアル」は以下の構成に対応した設定です。
それ以外は別途お問い合わせください。

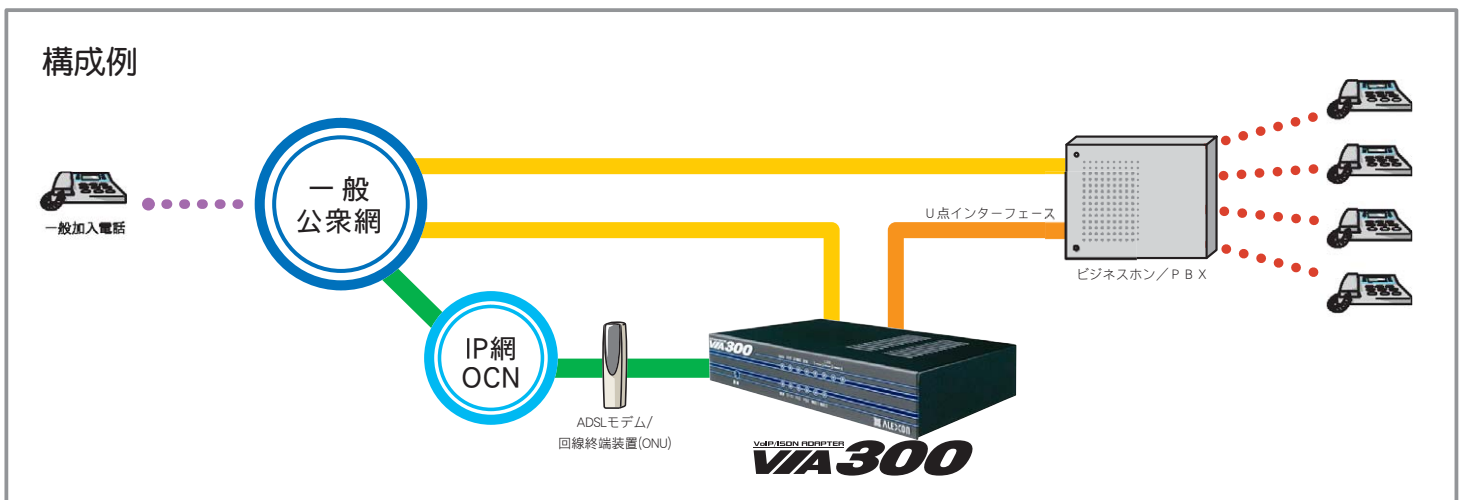

VoIP/ISDN ADAPTER VIA300 設定について

本書「簡単設定」はVIA300を動作させる為の必要最低限の設定です。
この設定以外でのご利用の場合には「VIA300取扱説明書」をご参照ください。
※1 発信先で非課金ガイダンス等をご利用の際、冒頭で数秒間可聴できませんのでご注意ください。
※2 通話中に、本機の設定変更は行わないようにしてください。正常な通話が出来なくなります。

1.ログインについて

VIA300はWebブラウザを使って設定をします (Internet Explorer5.0以降)。
メニュー画面にログインするために


「192.168.1.1」を入力し、Enterキーを押します。

次に、ネットワークパスワードの入力項目が現れますので、

ユーザー名(U):user
パスワード(P):user

を入力します。

※設定での入力は大文字、小文字の判別を行いますのでご注意ください。

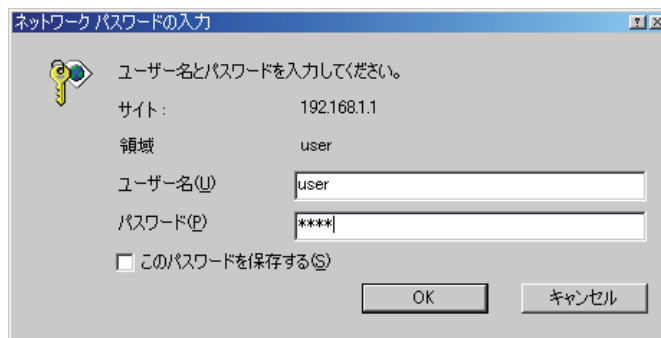

ネットワークパスワードの入力

ユーザー名とパスワードを入力してください。

サイト: 192.168.1.1

領域: user


ユーザー名(U): user

パスワード(P): ****

このパスワードを保存する(S)

OK キャンセル

正しくユーザー名とパスワードを入力すると、以下の設定画面が表示されますので、
左側操作メニューの「WANポートの設定」をクリックしてください。

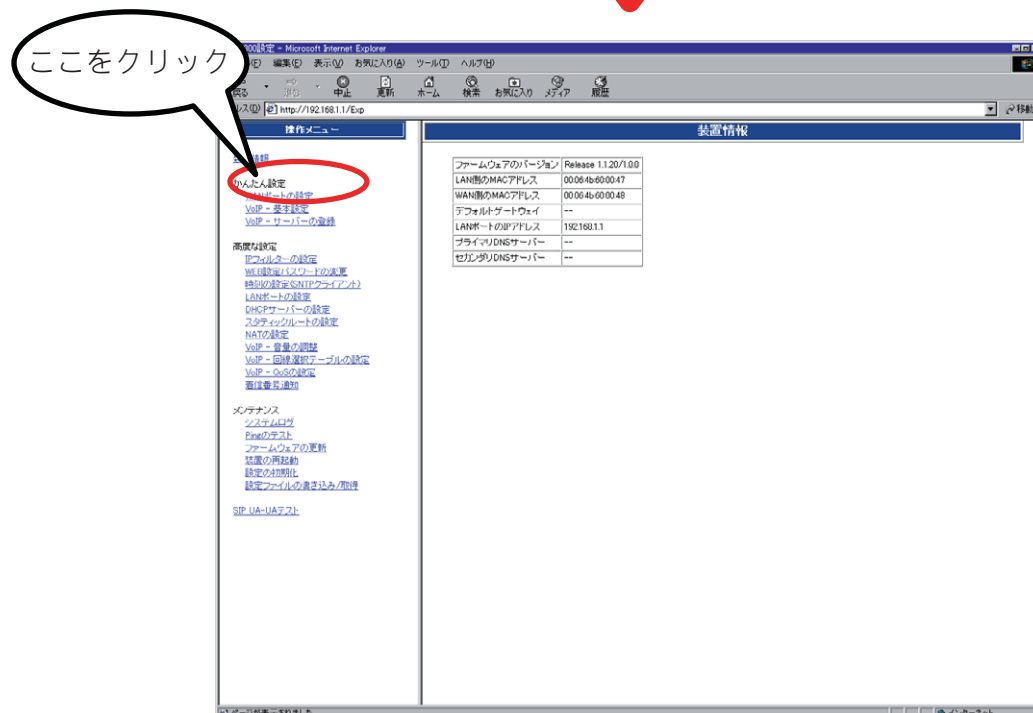


クリックすると次ページの画面が現れます。

パスワードの変更

本装置にログインするパスワードを変更してください。入力後、「設定」ボタンをクリックし、決定します。変更したパスワードはお忘れにならないよう下覽にご記入いただき、「OCNお申し込み内容のご案内」の設定書類と一緒にしていただき、お客様にて厳重に保管してください。

- ※1 パスワードは最小1文字、最大15文字で半角英数字のみ可能です。大文字小文字の区別をしますので、お間違いのないように入力してください。
- ※2 パスワード設定後、きちんとログインできるか一度ログアウトをした後、再度ログインをしてください。もしできない場合は、もう一度入力し直してください。

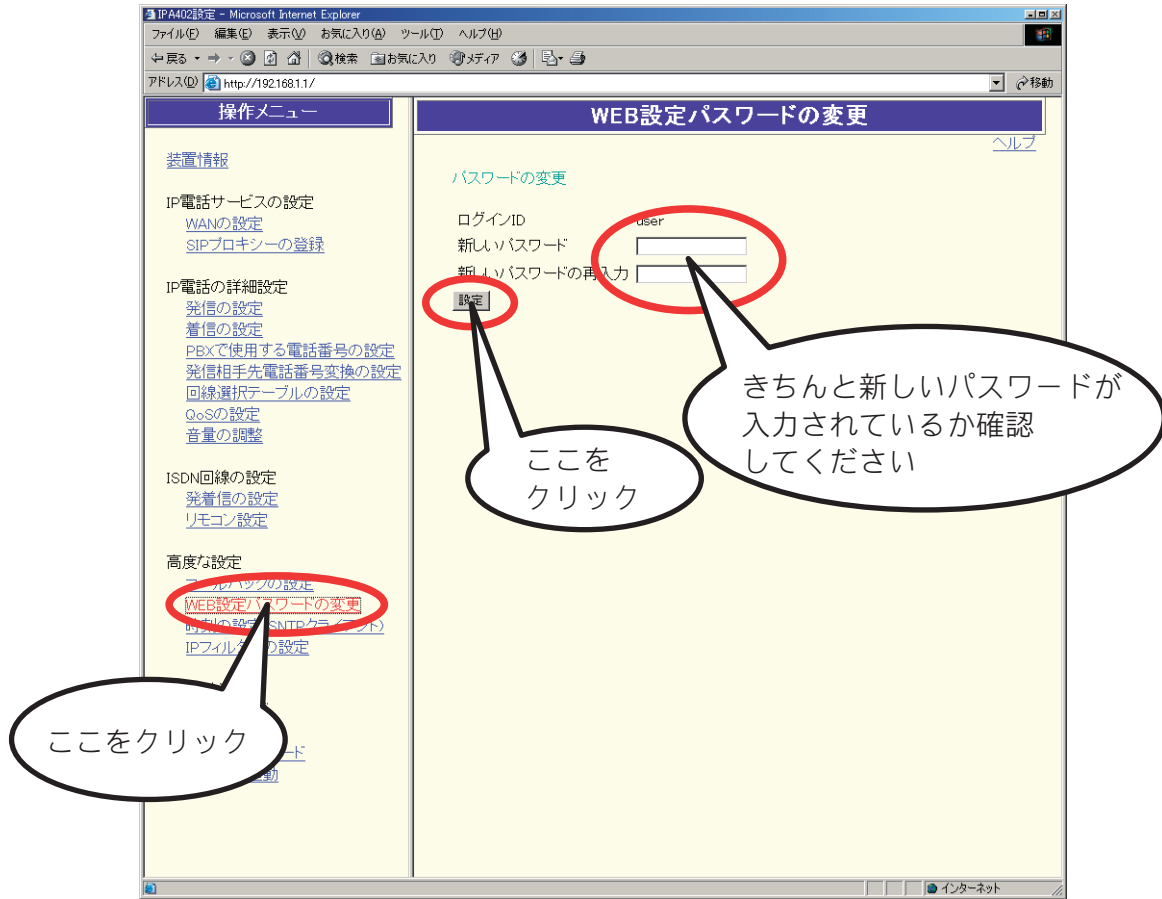

パスワード記入覧

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



パスワードを忘れた場合

もし、パスワードを忘れてしまった場合には、本機を初期化していただく必要があります。背面の「初期化」スイッチを押しながら電源を入れてください。S/Tランプが点灯するまで初期化スイッチを押し続けていただく必要があります。この操作を行うと、入力した設定情報も削除して工場出荷状態に戻りますので、十分にご注意ください。



WANポートの設定 1


PPPoE接続にチェックが入っているのを確認し、「次へ」ボタンを押してください。

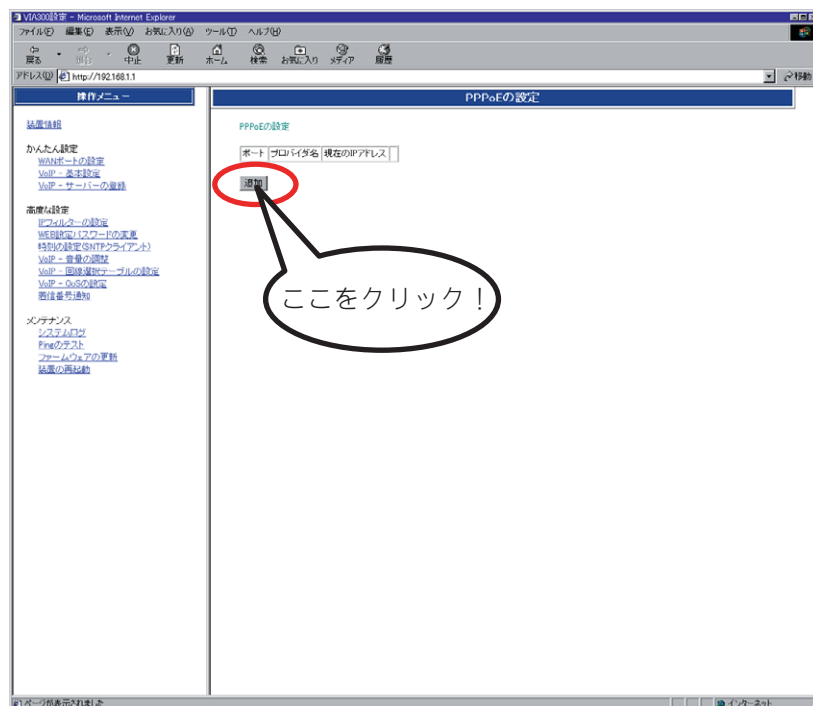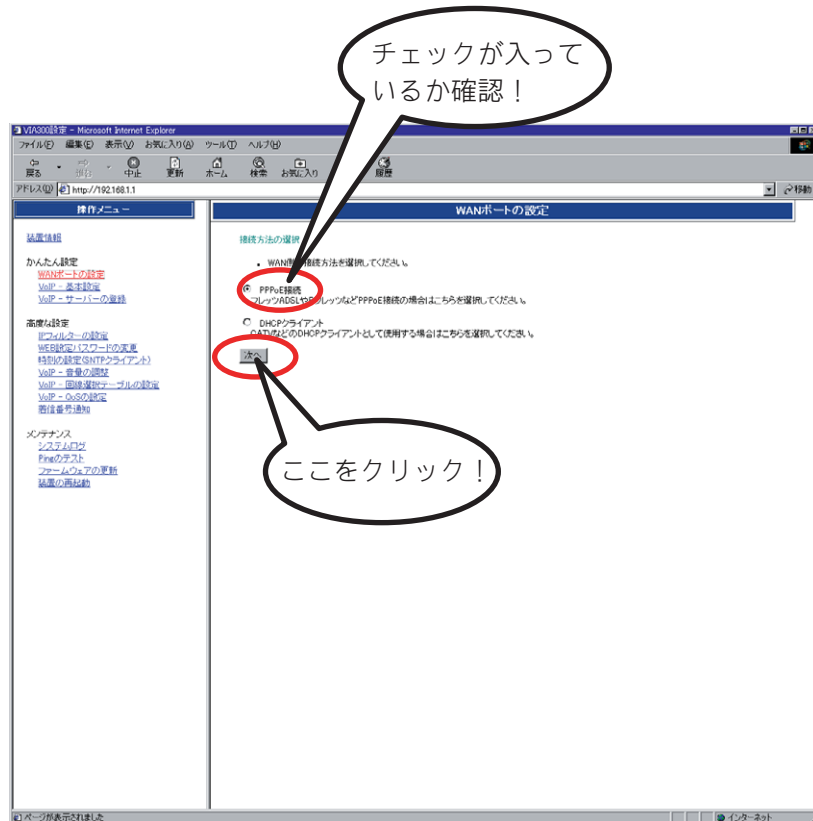

「追加」ボタンををクリックすると次ページの画面が現れます。


WANポートの設定 2

この項目ではインターネット接続の為の設定入力を行います。「NTTコミュニケーションズ株式会社」から送付された、「OCN<お申込内容のご案内>」を参照して間違いのないよう入力してください。

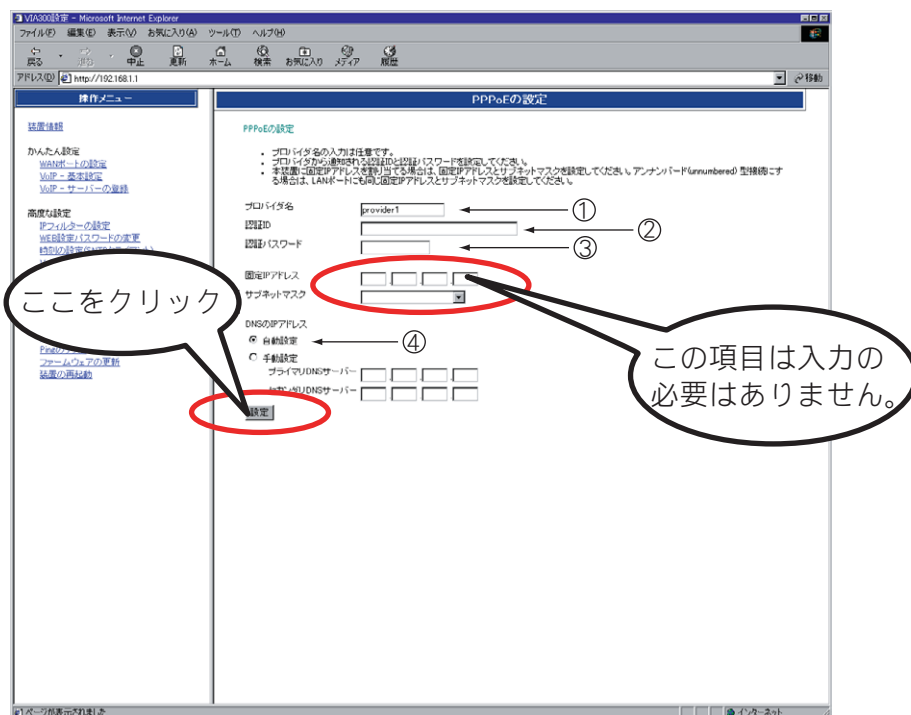

| No. | 項目 | 説明 |
|-----|------------|---------------------------------|
| ① | プロバイダ名の設定 | 任意の名前を入力します。 |
| ② | 接続用IDの設定 | P9の「認証ID(接続ID)」を参照してください。 |
| ③ | パスワードの設定 | P9の「認証パスワード(接続パスワード)」を参照してください。 |
| ④ | DNSのIPアドレス | 自動設定を選択してください。 |


入力完了を確認して「設定」ボタンをクリックします。

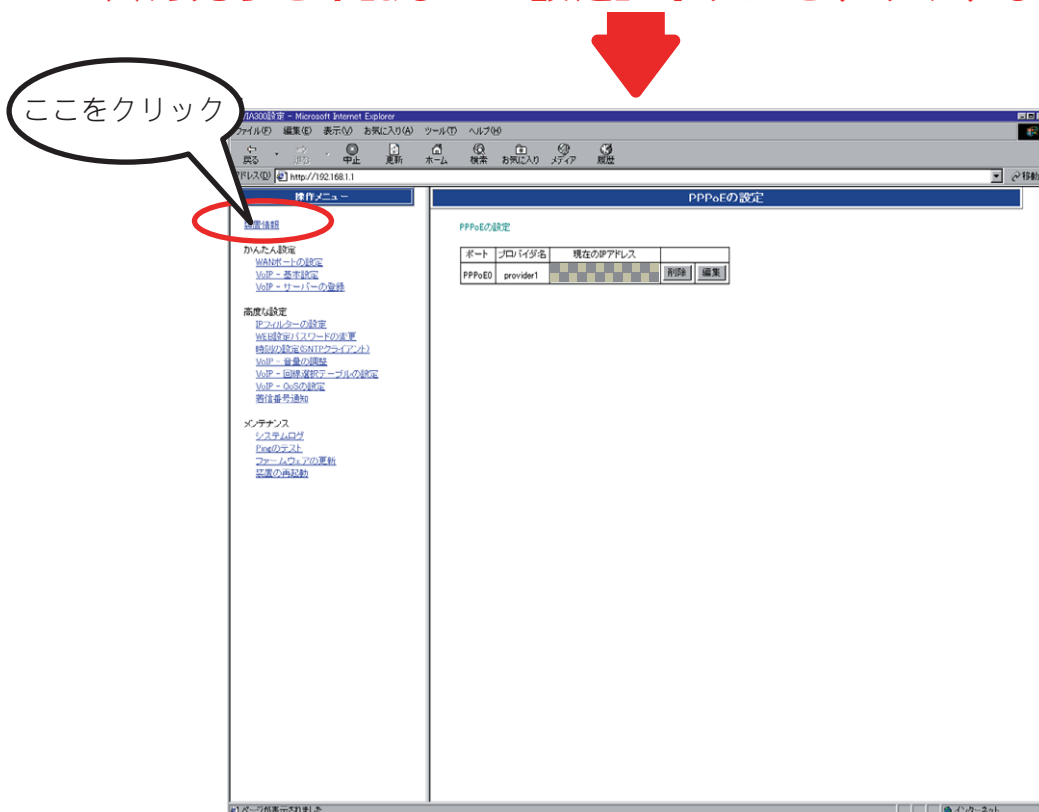

VIA300のPPPランプが点滅し、データの送受信が行われます。PPP接続が確立すると点灯に変わります。これでPPPoEの設定が完了しました。確認の為、「装置情報」をクリックして設定状況を確認してください。

VoIP基本設定

本項目はVoIP-基本設定を行います。左側の項目にある「VoIP-基本設定」をクリックしてください。以下のような画面が表示されますので、設定したい項目を選択し、「設定」ボタンを押してください。

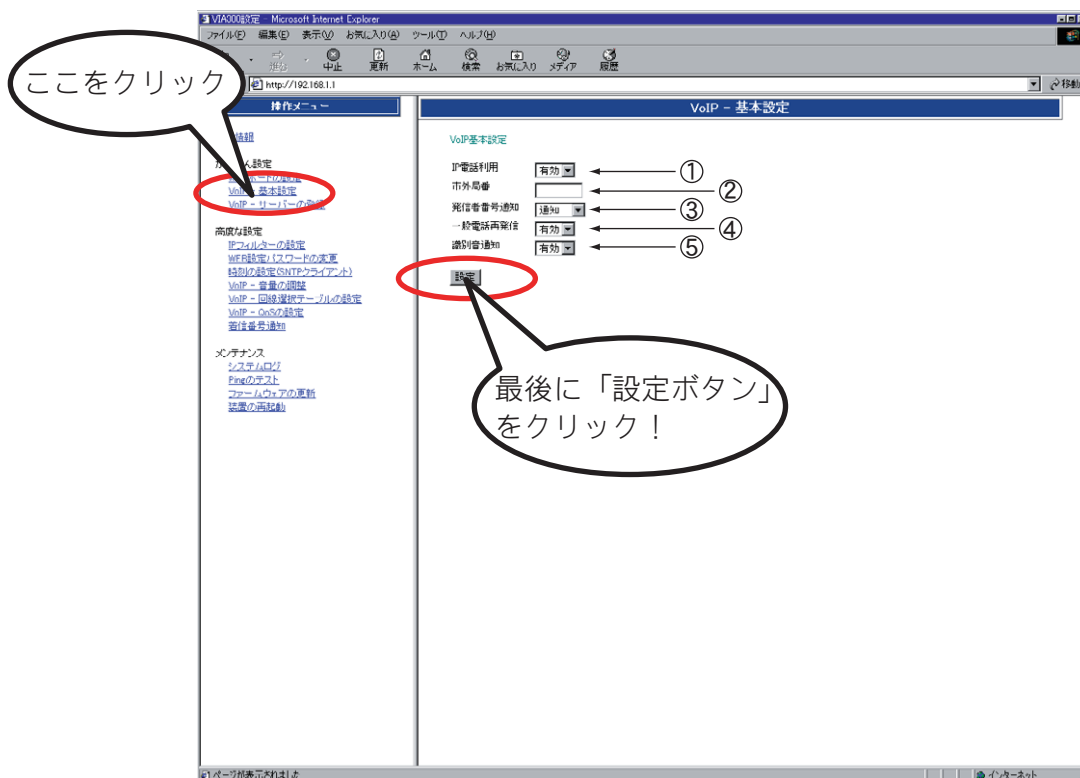

| No. | 項目 | 設定 | 説明 |
|-----|----------|-----|---|
| ① | I P 電話利用 | 有 効 | 主に I P 電話を利用します。 |
| | | 無 効 | I S D N 回線のみ利用します。 |
| ② | 市外局番 | — | I S D N で使用する市外局番を入力します。(入力必須です) |
| ③ | 発信者番号通知 | 有 効 | I P 電話で相手先に電話番号を通知します。 |
| | | 無 効 | I P 電話で相手先に電話番号を通知しません。 |
| ④ | 一般電話再発信 | 有 効 | I P 電話が利用できない時、自動的に I S D N 回線へ発信します。 |
| | | 無 効 | I P 電話が利用できない時には発信しません。 |
| ⑤ | 識別音通知 | 有 効 | 発信時に相手先が I P 電話の場合は“ドミソ”音を出します。 一般電話に発信する場合は“ドミ”という音を出します。 |
| | | 無 効 | 発信時に特別な音を出しません。 |




「設定ボタン」をクリック後、
次は左側操作メニューの「VoIP-サーバの登録」という項目をクリックしてください。



VoIP-サーバの設定

本項目はVoIP-サーバの設定を行います。左側の項目にある「VoIP-サーバの登録」をクリックしてください。以下のような画面が表示されますので、「NTTコミュニケーションズ株式会社」から送付された、「OCNドットフォン オフィスご利用申込書兼ご利用案内書 (お客さま用)」を参照して間違いのないよう入力してください。

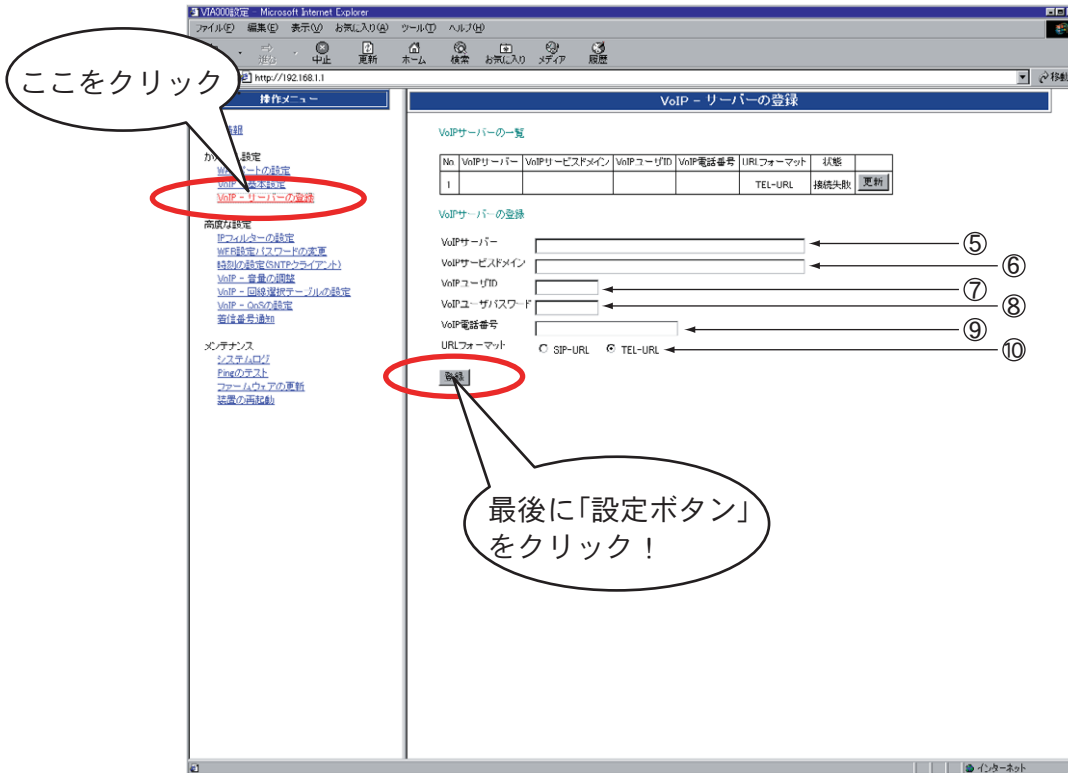

| No. | 項目 | 説明 |
|-----|--------------|----------------------------------|
| ⑤ | VoIPサーバ | P 10の「ホスト名」を参照し、入力してください。 |
| ⑥ | VoIPサービスドメイン | P 10の「メタドメイン」を参照し、入力してください。 |
| ⑦ | VoIPユーザID | P 10の「ユーザID」を参照し、入力してください。 |
| ⑧ | VoIPユーザパスワード | P 10の「パスワード」を参照し、入力してください。 |
| ⑨ | VoIP電話番号 | P 10の「利用電話番号(050)」を参照し、入力してください。 |
| ⑩ | URLフォーマット | TEL-URLを選択してください。 |




次は左側操作メニューの「装置情報」という項目をクリックして、設定を確認してください。



最後に

本装置を再起動してください。再起動の方法は画面左下の「装置の再起動」という項目をクリックし、画面の指示に従ってください。これで設定は完了です。

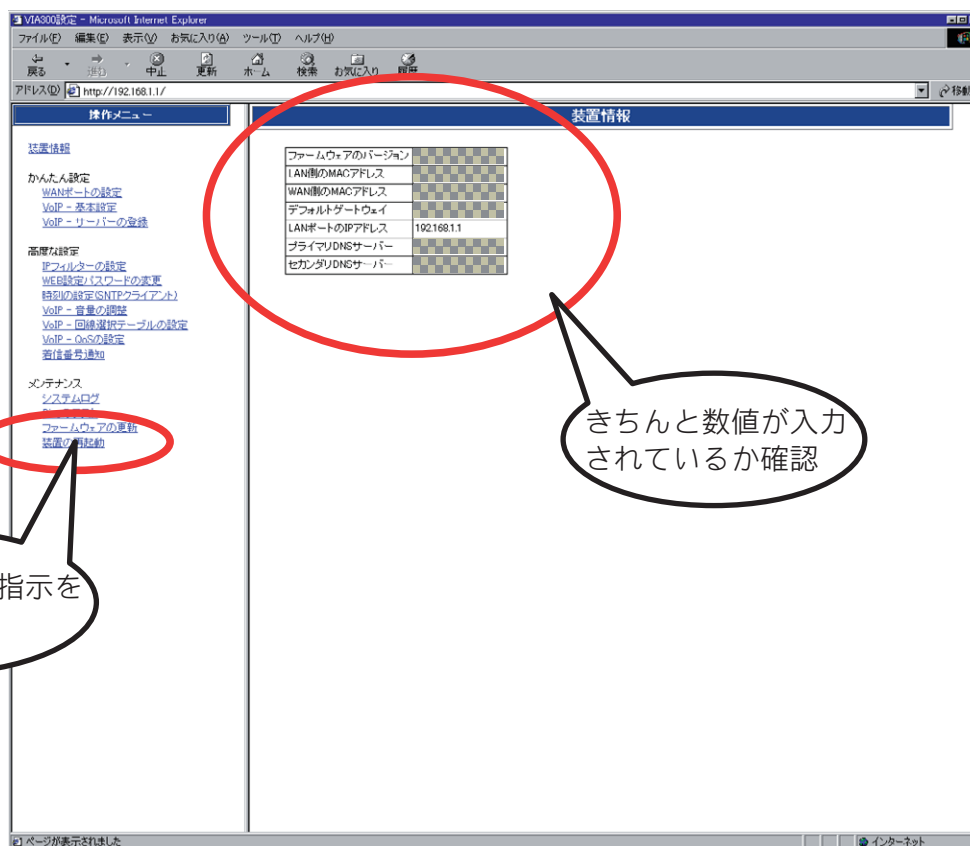

ここで再起動の指示をしてください

きちんと数値が入力されているか確認



点灯しているかを確認



**これで簡単設定は完了です。
引き続き別冊のチェックリストに移ってください。**


補 足

本装置はターミナルアダプタを使用してアナログ専用ビジネスホン/PBXに接続する事ができます。接続に関しては以下の注意が必要ですので、ご注意ください。

ご注意

- ・ 接続するターミナルアダプタ(以下TA)は、弊社のTD480,TD580,TD680,TD780に限ります。その他のTAでは動作保証出来ません。
- ・ TAのご利用に当たってはまず、TAに電話機を接続し、「プリフィックス発信禁止」の設定入力が必要になります。**(設定コマンド #0*1*01)**
※ 設定がされていない場合、TAからプリフィックス番号「180等」+電話番号で発信を行いますと、正常に動作いたしません(プリフィックス番号とは、「180,181,182,183,185」です。)
- ・ 「**0000**」+電話番号で発信した場合には、直接ISDN回線へ発信します。
※ 「0000」はVIA300のプリフィックス番号です。
- ・ その他、接続環境やビジネスホン/PBXによっては、エコーなど音声の劣化が発生する場合がございますが、その点につきましては当社の保証対象外となります。

接続構成

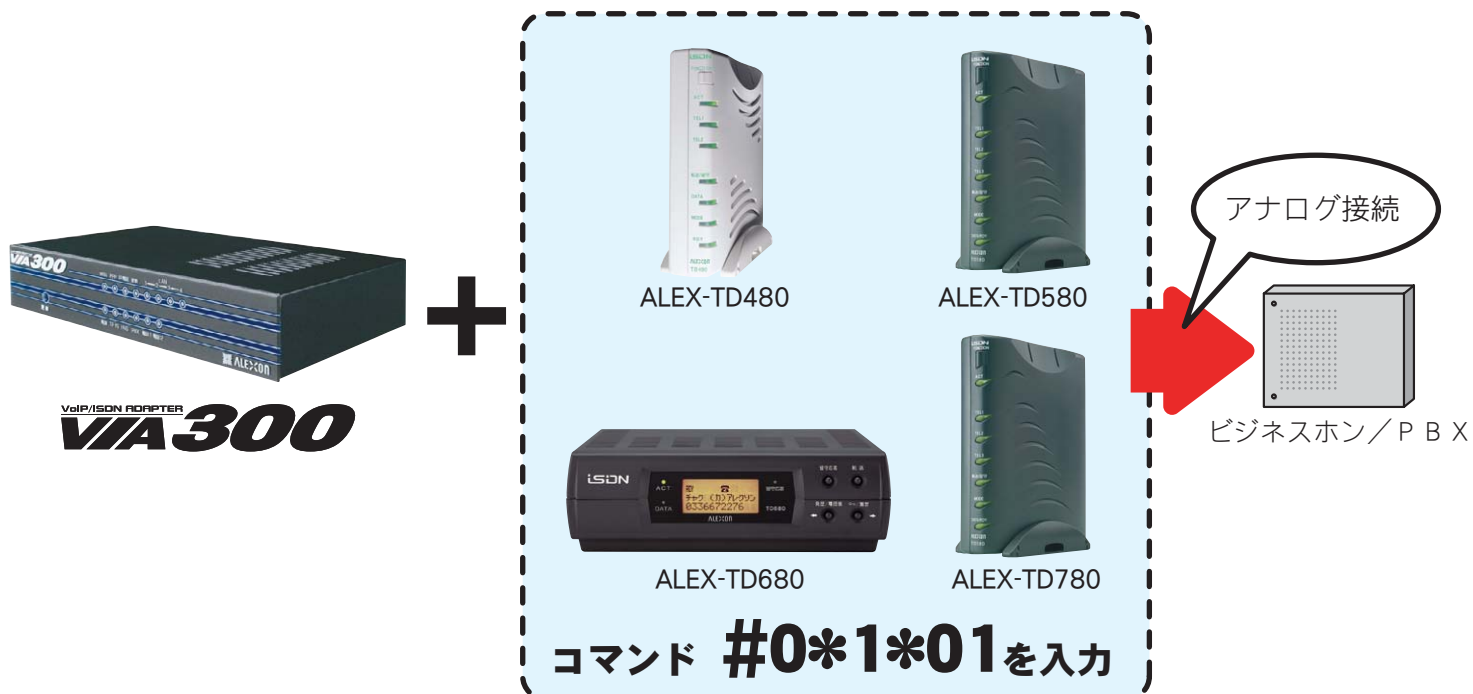

OCN ADSL「フレッツ」お申込内容のご案内

各項目と画面の入力箇所を照らし合わせて、間違いのないよう入力してください。

OCN ADSL「フレッツ」

359

S03- 63
HE10120

<お申込内容のご案内>

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度は、弊社オープン・コンピュータ通信網サービス「OCN
ダイヤルアクセス」をお申込みいただきまして誠にありがとうご
ざいます。

さて、お申し込み頂きましたお客様のご利用内容を下記の通
りご連絡申し上げます。ご利用に際しては「OCN」の
「セットアップガイド」を参考にしてください。

7-1



東京都中央区
日本橋人形町2丁目25-15 リンレイ日本橋ビル5F

FAX Information Service
For Set up information guide in English
Please contact this number: 120-0473-68

東京営業部 神居様
株式会社アレクソン様



重要

ID・パスワード等はOCNへ接続するための重要な情報です。安全性確保のため
お客様からのご照会に応じないことしております。また、再発行ができません
ので紛失等のないよう大切に保管願います。

■ お客様情報

| | | |
|-------------------------|--|--|
| ① ご利用開始日 | 2004年5月28日 | <ご注意> フレッツADSLをご利用される方は、本ご案内下記の「ご注意」欄をご確認ください。 |
| ② 料金のご請求日 | 料金の請求につきましては、NTT東日本、西日本会社が提供するフレッツ回線からのOCNへの初めての接続があった日から となります。尚、接続がない場合でもOCNADSL「フレッツ」プランの場合は、ご利用開始日から1ヶ月後、OCN光「Bフレッツ」プ ランの場合は、3ヶ月後から料金のご請求を開始させていただきます。 (NTT東日本、西日本会社が提供するフレッツ回線の工事日等につきましては、お客様にて随時ご確認いただけますようお願い 致します) 例) OCNADSL「フレッツ」プラン ご利用開始日:3月10日⇒料金のご請求日:4月10日(それまで接続がない場合) | |
| ③ お客様名義 | 株式会社アレクソン | *旧字体など、端末登録できない文字は、 代用させていただきます |
| ④ お客様番号 | N■■■■■ | P 4の②に入力してください |
| ⑤ 認証ID(ユーザー名) [接続ID] | ■■■■■@ipcon.ocn.ne.jp (■■■■■@アイディーシーオーエヌドットオーシーエヌドットエヌイードットエヌイブイブイ) | |
| ⑥ 認証パスワード [接続パスワード] | ■■■■■(■■■■■) | P 4の③に入力してください |
| ⑦-1 メールアドレス | ■■■■■k@peach.ocn.ne.jp | メールサーバ [受信メールサーバ(POP3)] peach.ocn.ne.jp メールアカウント qqkx8ta9k |
| ⑧-1 メールパスワード | ■■■■■(■■■■■)又3.5) | |
| ⑦-2 メールアドレス | | メールサーバ [受信メールサーバ(POP3)] メールアカウント |
| ⑧-2 メールパスワード | | |
| ⑦-3 メールアドレス | | メールサーバ [受信メールサーバ(POP3)] メールアカウント |
| ⑧-3 メールパスワード | | |
| ⑦-4 メールアドレス | | メールサーバ [受信メールサーバ(POP3)] メールアカウント |
| ⑧-4 メールパスワード | | |
| ⑨ 料金プラン | OCN ADSL「フレッツ」(ドットフォン付) | |
| ⑩ お申し込みコード | 06000000 (このコードはホームバックお申込みに必要です。) | |

※1で書かれている接続IDなどの表記はJAIPA(財団法人日本インターネットプロバイダー協会)が推奨する標準名称です。

■ 請求書送付先

〒 103-0013
東京都中央区日本橋人形町
2丁目25-15

リンレイ日本橋ビル5F
株式会社アレクソン 東京営業部 様

※ご注意

- 裏面にもご案内がありますのでご確認ください。
- NTT東日本・NTT西日本の「INS64」または「フレッツ・ISDN」開
通日順延等の理由により、OCNご利用開始日の変更を希望される方
は、ご利用開始日までに0120-047355までご連絡ください。

この案内は資源保護の為再生紙を使用しています

※上記書類はサンプルです。実際のご書類は様式等が異なる場合がありますので、ご了承ください。

OCNドットフォン オフィス開通案内書 (お客様用)

各項目と画面の入力箇所を照らし合わせて、間違いのないよう入力してください。

様式: A-2
OCNドットフォン オフィス 開通案内書 (お客さま用)

NTT Communications

2. OCNドットフォン オフィス ご契約者 設置場所情報 (ご利用場所)

1. OCNドットフォン オフィス お申込日

お申込日 2004年6月1日 郵便番号 〒 1000 - 001 A-123456-123
ご住所 東京都「市都区」「区町村」

【重要】OCNドットフォン オフィス ご利用情報

ユーザID Uid0010001 P 6の⑦の項目に入力してください 地)以降「番地」以降1「番地」以降2
パスワード Pswd300010001 P 6の⑧の項目に入力してください 「ビル・マンション名」「フロア」「号室」「ご住所」に様方があれば記
ホスト名 voip-ca1234.ocn.ne.jp P 6の⑤の項目に入力してください 株式会社
メタドメイン Meta300010001 P 6の⑥の項目に入力してください 様

ご契約者ご住所情報に同じ V 申込書管理番号 J00000727

3. OCNドットフォン オフィス ご契約者 ご住所情報

郵便番号 〒 1000 - 001
ご住所 東京都「市都区」「区町村」「区町村」以降「丁目」「番地」以降「番地」以降1「番地」以降2
「ビル・マンション名」「フロア」「号室」「ご住所」に様方があれば記載

P 6の⑨の項目に入力してください

ある電話番号 05012345678
日中連絡用電話番号 (携帯電話等) 09012345678
ご連絡用メールアドレス

5. OCNドットフォン オフィス お申込 基本サービス

IP電話番号 (050番) 05012345678
基本サービス 4chプラン

7. OCNお客様番号

OCNお客様番号 23456789

8. OCN サービスお申込み内容

OCNプラン名 OCN ADSLセット ハイパー(40M)

10. OCNドットフォン オフィス開通希望日

OCNドットフォン オフィス開通希望日 2004年6月10日

9. OCNドットフォン (個人向けIP電話サービス) 廃止申し込み【既にOCNドットフォンをご利用の方のみ】

OCNドットフォン廃止希望日 2004年6月8日

11. 設置機器情報

機器種別 アダプタタイプ
機器メーカー名 「機器メーカー名」
機器名称 「機器名称」

12. 販売店情報

代理店名 「代理店名」
代理店コード A8300000
担当者氏名 「担当者氏名」
連絡先 TEL 0451234567
連絡先 FAX 0457654321

13. 工事担当情報 (取り扱い担当者連絡先等)

会社名 「会社名」
担当者名 「担当者名」
連絡先 TEL 0451112222
連絡先 FAX

14. NTTコミュニケーションズ記入欄 (取り扱い担当者連絡先等)

支店/拠点名
支店/拠点コード
部署名
担当者名
電話番号
FAX番号
イベントコード IVENTCD1
担当者コード TANTOUCD

<備考欄>

【重要】ご確認事項

- ・本サービスは、NTTコミュニケーションズ㈱が定める「IP通信網サービス契約約款」に基づいて提供されます。
- ・本サービスへのお申し込みの際には、販売担当者等が事前に文書によりご説明する「重要事項説明書」のご同意を確認させていただいております。
- ・ユーザID、パスワード等は、本サービスご利用のための重要な情報です。紛失等のないよう大切に保管願います。

加入申込書管理番号 A-123456-123 申込書管理番号 J00000727

お客さま控え 1/1ページ 2004.6.1_VPS

※上記書類はサンプルです。実際の書類は様式等が異なる場合がありますので、ご了承ください。